

電子鍋

使用說明書



家庭用


- ▶ 本公司產品設計為一般家庭使用，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
- ▶ 使用產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。請妥善保存說明書以便日後參考。

安全注意事項.....


- 01.本產品限用110V電源電壓供電。電源線插頭插入電源插座，請插入到底，以免引起觸電、短路甚至火災事故。
- 02.禁止將本產品置於易燃易爆物品旁邊及潮濕環境中使用。
- 03.請勿在工作中移動本產品。移動本產品和不使用時，請將電源線插頭從電源插座拔出。
- 04.請檢查插頭、電源線必須完好無損，以免產生觸電危險。
- 05.煮飯前，請務必將防溢蒸汽閥正確地安裝在上蓋上，以免發生燙傷及損壞本產品引起的事故。
- 06.工作過程中請勿用布等遮蓋排氣口，鍋體上請勿放置其他物品。以免損壞本產品或引起事故。
- 07.工作中或工作後不久，請勿接觸高溫部分，如內蓋、排氣口、內鍋或發熱盤等。
- 08.工作過程中請勿打開鍋蓋，請在工作結束後拔出電源插頭或斷開電源後打開。
- 09.不要用拉、扯、拽電源線的方式來拔取電源插頭。
- 10.清潔本產品時，請先拔出電源插頭，不得將本產品浸入水中清洗。
- 11.本產品僅作為家庭使用，切勿將產品用於未指定的其他用途。
- 12.內鍋應與加熱金屬盤直接接觸，任何異物放在兩者之間都將可能導致故障。
- 13.請勿在不平穩的桌面上、瓦斯爐或其它高溫器物旁使用，以免鍋體變形而引起故障。
- 14.內鍋禁止直接放在明火或者其它加熱設備上使用。否則可能會造成內鍋變形。

- 15.在內鍋未放入主機中或內鍋為空的時候，請勿啟動操作。
- 16.一旦產品塑料部分著火，請先切斷電源，且勿直接用水滅火，您可以用一塊濕布蓋住著火部位來滅火。
- 17.請勿使用未經廠商許可的其他配件，若因此造成機器故障，保修將自動終止。
- 18.電源線、插頭及其他部件有損壞時，為避免危險，請停止使用，必須由本公司或指定服務據點的專業維修人員進行維修，請勿私自更換電源線或拆卸，若是自行更換、拆卸內部元件導致危險情況的發生，恕本公司不負損害賠償之責。
- 19.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 20.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

產品介紹.....

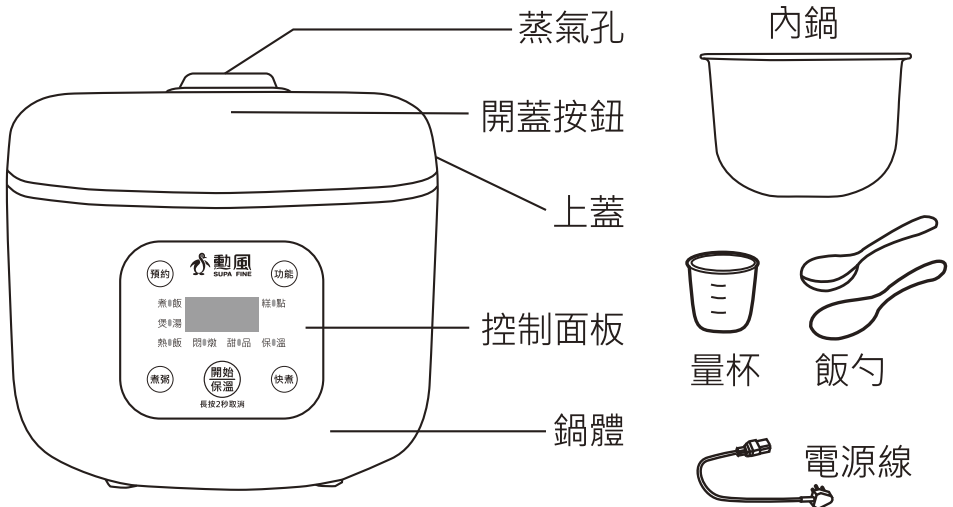

產品使用方法.....

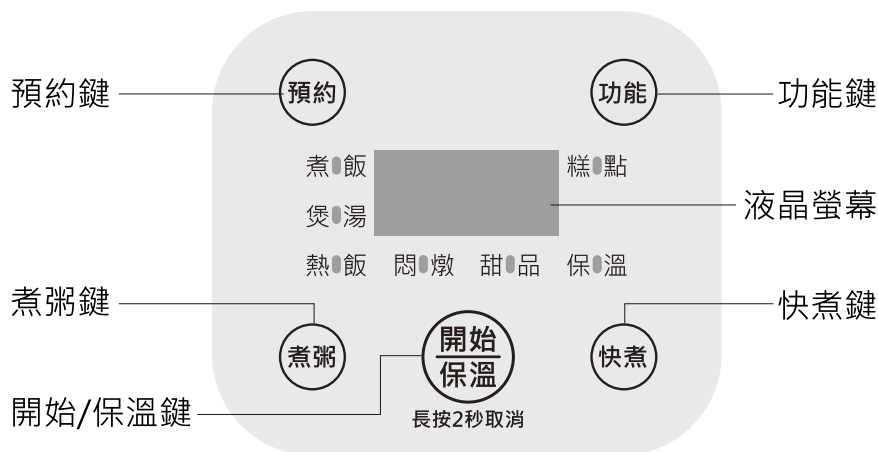

- 01.待機狀態** 通電後，蜂鳴器響一聲，全部燈亮起1秒，顯示程序代碼“---”表示待機狀態。
- 02.功能選擇** 按“功能”鍵，可選擇-煮飯、煲湯、熱飯、悶燉、甜品、糕點，按“開始/保溫”鍵開始工作。
- 03.快煮和煮粥** 選擇快煮鍵液晶螢幕顯示30，選擇煮粥鍵液晶螢幕顯示60，按開始/保溫鍵開始工作，液晶螢幕跳動。
注意：使用快煮和煮粥功能時，預約時請勿超過12小時（夏天時請勿超過8小時），長時間泡米會產生異味。
- 04.預約** 先按功能鍵，選擇好想使用的功能的後，再按“預約”鍵；預設時間為30分鐘，每按一次增加30分鐘，確定好時間後，按“開始”鍵。
- 05.取消** 工作中長按2秒“開始/保溫”鍵，進入待機狀態。
- 06.保溫** 烹飪完成後，響五聲自動進入保溫，保溫燈亮起。
- 07.建議事項：**為防止食物變質，煲湯預約時間請勿過長。
- 08.預約時間**為開始工作時間。

- ▶ 用量杯量米。(一杯米大約160ml)
- ▶ 將淘好的米放入內鍋鍋根據需要米量來選擇水位。
備註：水位刻度只作為參考實際水量可按米飯種類及個人口感適當調整。
- ▶ 將內鍋放入鍋體內，合上上蓋。
- ▶ 為使鍋底和發熱盤緊密貼合，請將內鍋放入後左右轉動2-3次。
- ▶ 插上電源插頭。請確認鍋體插頭、電源插頭是否已經插到位，通電後待機顯示。
- ▶ 選擇所需功能後，液晶螢幕顯示預設時間，按開始/保溫鍵開始工作。

注意：為了保護內鍋塗層，請不要用內鍋淘米。

注意：本產品最多煮4杯米，如超出會導致飯不熟或溢出。

各功能烹飪表(易腐壞食材請勿預約過長時間，如：肉類。)

功能	默認時間	可預約時間
快煮	30分鐘	12小時預約
煮飯	50分鐘	12小時預約
煲湯	90分鐘	12小時預約
悶燉	60分鐘	12小時預約
煮粥	60分鐘	12小時預約
甜品	60分鐘	—
糕點	60分鐘	—
熱飯	20分鐘	—

備註：烹調時間僅供參考，實際烹調時間根據實際情況而有所不同。

清潔與保養.....

拔下插頭在電子鍋主體冷卻之後才可進行清潔與保養。請勿使用去污粉、刷子、清潔劑等等。在清潔之後，請正確的安裝內蓋。



內鍋、內蓋保養.....

- 01.請用海綿等柔軟的物品來擦洗下列物品。
- 02.內鍋如有變形或塗層有刮花時，請停止使用並聯絡本公司客服購買新品。



電子鍋主體、上蓋保養.....

- 01.使用柔軟的抹布進行擦拭。
- 02.蒸汽口、可拆內蓋，矽膠圈等髒污地方需要經常清洗。發熱盤有米粒或者污垢附粘時，可用細的砂紙(32D號左右)輕輕地擦拭，然後用柔軟的抹布擦去。



關於內鍋.....

為了不使塗層損傷

- 01.請使用附屬的飯勺。請勿將餐具放在內鍋中洗滌。
- 02.不能使用醋。
- 03.洗米時，不要用手壓，要快洗。
- 04.因為在水份和蒸汽中使用，所以在使用中內鍋有時會出現色斑，但在使用上和衛生上沒有問題，請放心使用。

注意：洗條內鍋、內蓋請小心，不可使它變形。

注意：第一次使用時請先進行煮水，煮水過程中，可能會有異味產生，一般持續幾分鐘後消失，這種現象屬於正常。

注意：第一次使用時可能會有煙霧和輕微的油漆味，這是內部防銹劑受熱揮發所致的正常現象，以後就沒有了。

故障種類及常見問題 若機器出現問題，請先檢查以下的情況

異常狀況 檢查項目	米飯/湯/粥/精煮							保溫			無反應 操作面板	
	過硬	過軟	未煮熟	粘鍋	異味	米湯溢出	過稠	鍋巴焦黑	有異味	不保溫		變色
米量、水量不正確	●	●	●	●		●	●	●				
米未淘洗乾淨								●	●		●	
內鍋變形、底部凹凸不平	●	●	●	●	●			●				
結束以後沒有翻松米飯	●							●	●		●	●
上蓋未合好			●				●	●	●		●	●
蒸氣閥未裝好	●					●	●					
保溫時間過長	●								●		●	●
密封圈、內蓋上有異物	●		●				●					
功能選擇不正確	●	●	●	●	●	●	●	●				●
內鍋底部、電熱盤和溫控器表面粘有雜物	●	●	●	●		●		●	●		●	●
供電電壓不穩定	●	●	●	●				●		●		●
電源線未插好									●			●

故障代碼說明

故障代碼	故障原因	處理方式
E1	下傳感器短路	請聯絡本公司客服 電話：0800-251-175 安排維修
E2	下傳感器斷路	
E3	上傳感器短路	
E4	上傳感器斷路	

產品規格

產品名稱：電子鍋

產品型號：NHF-K8845

額定電壓：110V/60Hz

額定功率：400W

限用物質表

設備名稱：電子鍋 型號(型式)：NHF-K8845						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
PCB板組件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

—— 勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴 ——

勳風正式保證卡

品 承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，

享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日		
保證期間	壹年		
顧客姓名	勳風企業有限公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址			經銷商蓋章

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD. 新北市汐止區八通路一段94巷2-1號 免付費服務專線 0800-251-175

保 證