



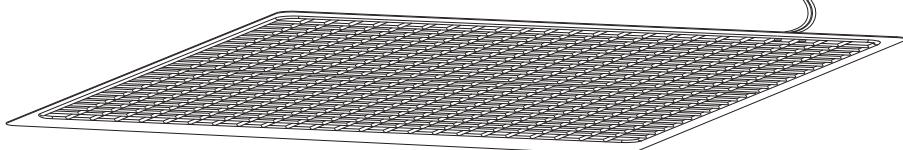

升級版

負離子冰風暴雨冷氣

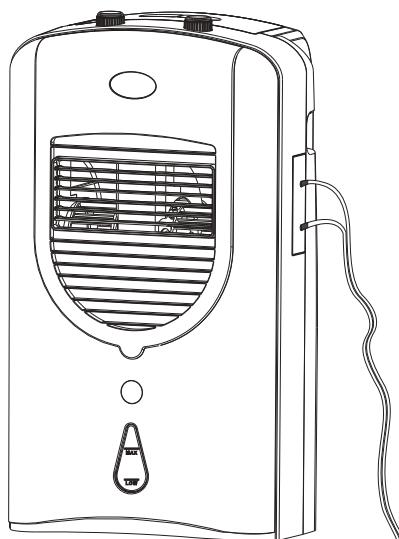

3000萬
產品責任險

ISO 9001
通過國際品保認證

建國百年
國家品質金像獎


R31043
驗證登錄

使用前注意事項

1. 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本機。
2. 請按照本書中提及的用途使用本機，請勿用作其他用途。
3. 首次使用前，請檢查您使用的電壓110V/60Hz是否與產品要求的符合。
4. 使用前請先檢查電源線以及插頭是否有破損
5. 若電源線損壞，為避免危險，應該通知本公司維修服務中心的專業人員進行維修。
6. 電源線外皮不得劃傷、磨損、過度彎曲、扭轉、打結等情形，也不能有重物壓迫、夾持或進行任何改造加工，否則會有觸電、短路及著火的危險。
7. 不得隨意拆解機體，以免產生觸電危險。
8. 本機使用水要求為清潔的自來水或蒸餾水，在使用水床時禁止在水箱中加入冰水或冰塊。
9. 使用本機前，請加滿水箱，安裝好需要的附件，再打開電源開關。
10. 在注水、排水、清洗前或不使用時，請關閉機器並拔下電源插頭。
11. 請勿在水箱中加入熱水，這樣會導致水箱變形。
12. 請勿在水箱中加入清洗劑等溶液。
13. 本機不適合以下人群使用：身體上、感覺上或精神上有缺陷者，缺乏相關經驗和知識者，以及兒童。除非，他們得到了正常人的監護和指導。
14. 本機禁止兒童使用和玩耍。
15. 請勿讓本機的電源線、插頭浸泡在水或其它溶液中。
16. 請勿將本機長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
17. 請將本機遠離易燃易爆物品。
18. 如本機曾傾倒且機內有水，則應等8小時待乾後才可再開機，以避免使用危險或零件損壞。
19. 初次使用本機時，出風口可能會有異味，此為蜂巢式冷卻濾材的味道，屬於正常現象，對人體並無傷害，在開機兩小時後將會消除。

使用期間注意事項

1. 本機必須在一個平穩的平面上放置和使用。
2. 切勿在窗簾等易被吸進的地方使用，應避開周圍障礙物及不穩定的場所。
3. 機器在工作中如有異常聲音或氣味，請立即關機並拔掉電源插頭。
4. 請勿傾斜或翻轉本機，否則水會溢出，並造成機體的損壞。
5. 不要將過重的物品放在本機上，否則會損壞機體，且影響正常功能之運作。
6. 本機禁止兒童使用和玩耍。
7. 當本機有損壞跡象，或正在漏水時，請馬上停止使用。
8. 運轉時，絕對禁止手或異物插入前出風口及後網罩內。
9. 請小心移動本機，注意不要讓水溢出，如果移動困難，請關閉電源，拔掉插頭再試。
10. 本機使用完畢後，如果距下次使用時間超過3天，請將機體內的水經由排水孔完全排淨。
11. 請勿在高溫(40°C以上)、高濕度(如浴室)、灰塵多、具揮發性或易燃易爆物品旁的地方使用。
12. 不使用時請關閉本機，並將電線自插座拔離。
13. 本機僅限室內使用，並請勿在無人看管的情況下使用本機。
14. 水箱沒水時，機體聲音會增大，提醒用戶及時加水。
15. 機器在工作時，請勿拔起機體側面的U型循環水管，以免機體漏水。(如下圖)

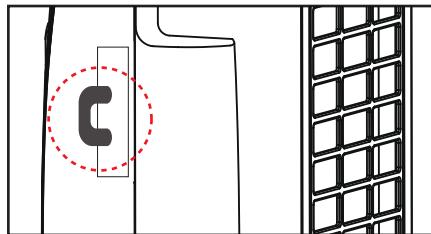


功能參數：

電壓：110V~60Hz

功率：40W 水箱容量：2L

產品結構說明

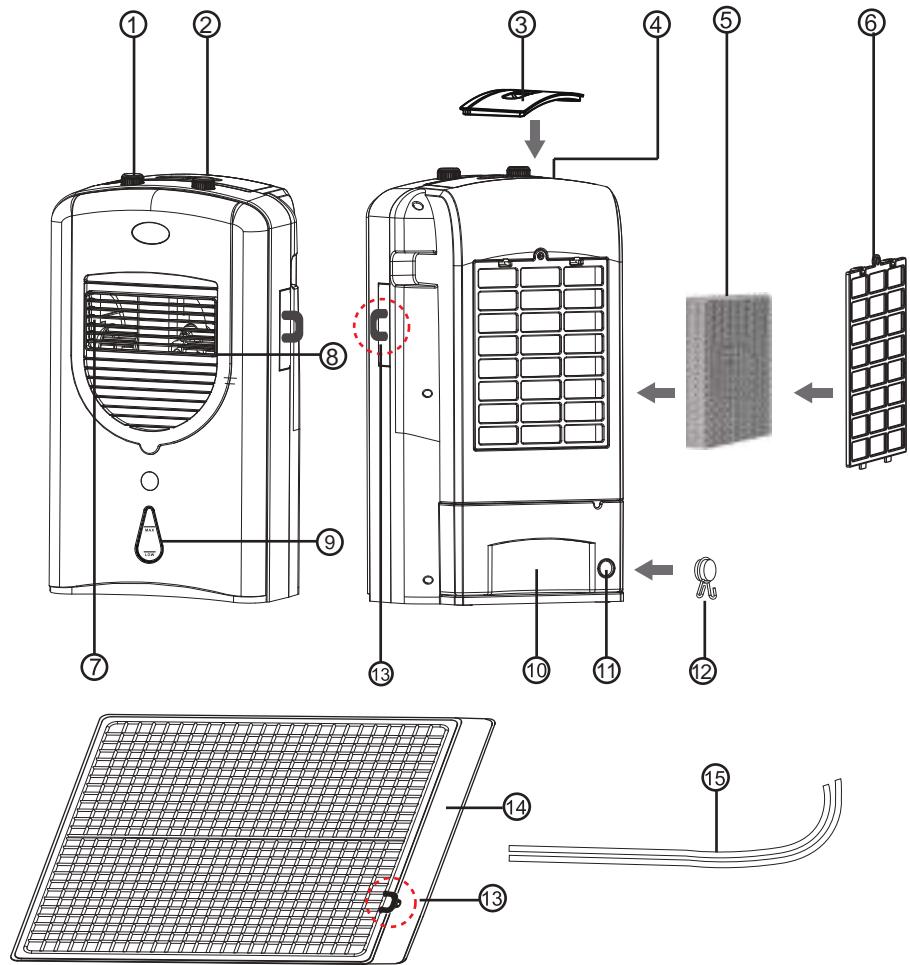

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| 1. 冷風開關鈕 | 9. 水位表 | 15. 長水管 |
| 2. 風速調節鈕 | 10. 下水箱 | |
| 3. 上水箱蓋 | 11. 排水孔 | |
| 4. 上水箱(注水口) | 12. 止水塞(含水塞環扣) | |
| 5. 蜂巢式冷卻濾材 | 13. U型水管
(未使用水床請勿拔下) | |
| 6. 後網蓋 | 14. 活水循環床墊 (注:兩面皆可使用.)
藍色面溫度較低 | |
| 7. 負離子產生器(內部) | | |
| 8. 出風口 | | |

注水及加冰塊方法

1. 注水前請先關機，並將電源插頭拔離插座。
2. 注水前請先檢查止水塞是否已蓋緊。
3. 請準備約1.5-2公升的清潔的冷水或冰水。
4. 請打開上水箱蓋，然後向上水箱內慢慢地注水。(如圖1)
5. 注水時，請注意機體正面下方的水位視窗，請勿超過最高水位線(MAX)。(如圖2)
6. 可在上水箱中放入適當的冰塊，以加強冷風的效果。
7. 再將上水箱蓋蓋回。

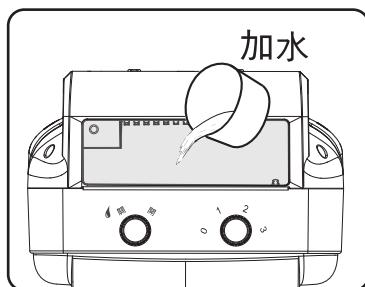


圖1

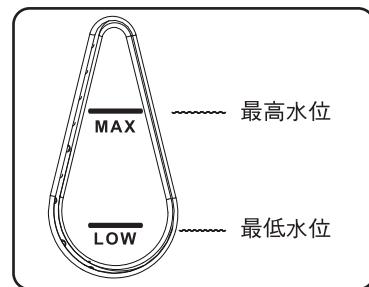


圖2

注意：

- 注水請務必使用清潔的自來水。
- 注意水溫不可超過40°C。
- 注水時請勿超過最高水位線(MAX)。
- 水床放置位置不能超過本機機身高度

使用前準備事項

1. 確認冷風開關鈕在“關”的位子及風量調節鈕在“0”的位子。
2. 將電源線插頭確實插入110/60Hz的家用插座。
3. 插上電源後，本機進入待機狀態。

水床使用方法

1. 安裝活水循環床墊前，請先關機，並將電源插頭拔離插座。
2. 將活水循環床墊鋪平於床上或地面。
提醒：活水循環床墊 有兩面，藍色面及絨毛面，兩面皆可使用。
3. 將主機上的U型水管（如圖1）以及活水循環床墊上的U型水管（如圖2）拔下，並妥善收好以避免遺失。

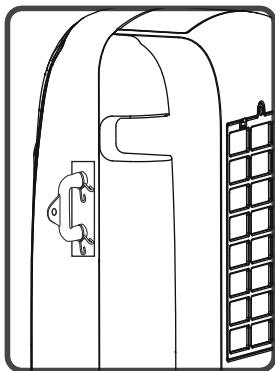


圖 1：主機上的U型水管

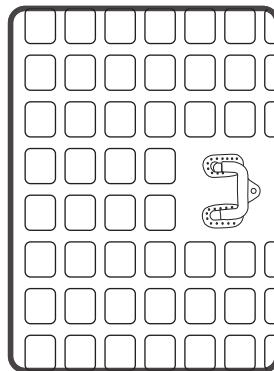


圖 2：循環水床上的U型水管

注意：在不使用水床或收納時，U型水管須裝回原位。

4. 請將長水管的一端套入床墊連接孔（如圖3），並檢查是否套入到位，以確保不漏水。

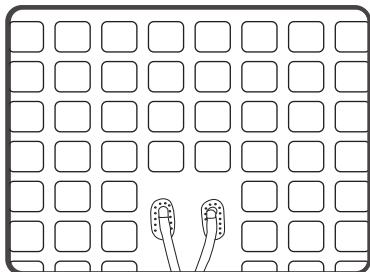


圖 3

注意：

- ◆ 床墊連接孔有兩孔，無須分出入口，請直接用長水管連接插緊即可。
- ◆ 長水管的擺放位子，請避免躺坐時可能會壓到的位子。

5. 請將長水管的另一端插入主機水管連接孔（如下圖），插緊後並用水管環扣夾緊，以免鬆脫造成漏水。

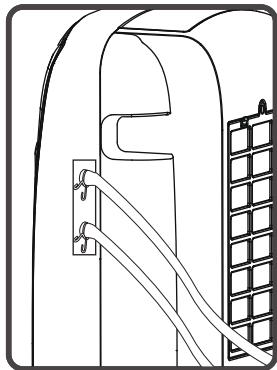


圖 4

注意：


- ◆ 主機連接孔有兩孔，無須分出入口，請直接用長水管連接插緊，並用水管環扣夾緊即可。
- ◆ 長水管的擺放時，請避免長水管的凹折，

6. 全部連接就緒後，確保床墊及長水管沒有折疊，並可在循環水床上鋪上一層薄床套，以防活水循環床墊被弄髒。
7. 請將主機注水到滿水位。（請參考主機說明書中第 4 頁的注水方法）
8. 將主機開機，主機便會將水箱內的水經過蜂巢式冷卻濾材冷卻後，再將冷水打入活水循環床墊中。

注意事項：

- ◆ 避免用尖銳物品戳傷活水循環床墊，以免造成漏水。
- ◆ 在使用活水循環床墊時，請避免在主機的水箱中加入冰水或冰塊以免水溫過低，造成凝水現象及身體不適。
- ◆ 活水循環床墊一旦安裝完畢，請不要輕易的打開或拔離長水管，以免造成漏水。
- ◆ 請勿拉扯長水管，以免造成長水管脫落或主機傾倒。
- ◆ 不使用活水循環床墊時，請務必將主機及床墊的 U 型水管各自裝回原位。

產品使用方法

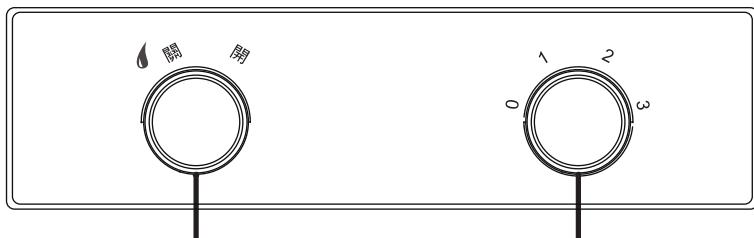

冷風開關鈕

風速調節鈕

注：負離子功能會隨著主機開機，而同時啟動。

風速調節鈕

1. 本機在待機狀態時，轉動風速調節鈕，可調節風速檔位。
2. 風速檔位有三段可以選擇，可依個人喜好調整風速強度。
3. 啟動風速檔，負離子功能同時啟動。

0	關機
1	弱檔風速
2	中檔風速
3	強檔風速

冷風開關鈕

1. 使用冷風功能前，請先將水箱裝滿水。
2. 將冷風開關鈕轉至“開”的位子，即可啟動冷風功能。
3. 請勿在水箱無水或低於最低水位(LOW)使用本功能。
4. 持續使用冷風功能會消耗機體內的水量，請隨時注意水位視窗，當機體內的水量接近最低水位時，請補充注水。
5. 當機體內水量消耗完畢，水箱內的打水馬達會發出較大的聲音，請及時補充注水。
6. 打水馬達有安全的溫度保護裝置，空轉並不會造成機體的危害，但請勿在無人看管的情況下使用。

清潔與保養



清洗前必須先切斷電源

一、排水

1. 排水前請先關機，並將電源插頭拔離插座。
2. 排水前請將機器移動到浴室等有排水孔處，以防弄濕地板。
3. 若要排水，請拔下止水塞，即可排水。
4. 機體內的水不可存放太久，約一星期應排乾換新。
5. 排水完後請將止水塞塞回排水孔。

二、水箱的清洗

1. 先切斷電源，請旋下螺絲釘，取下水箱後蓋。(如圖1)
2. 取下蜂巢式冷卻濾材，用軟毛刷清洗濾材及水槽周圍，清洗完後，取出扣環，拔出排污帽，從排污口處將水排出即可。(如圖2)

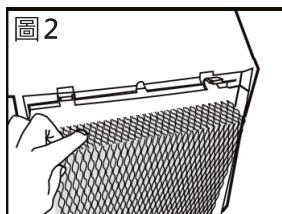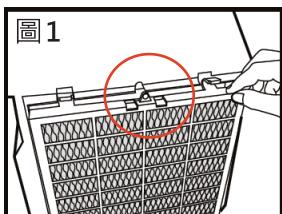

3. 為達到清潔效果，可直接向水槽裡注水三至四次，污水即可排乾淨。

三、機器外部的清洗


切斷電源，用擰乾的柔布擦拭表面的灰塵及污痕。

四、保管

機器長期不使用時，應將水箱內的水淨空，污漬抹淨，妥為包裝，放置於通風乾燥的地方。

活水循環床墊的清潔與收藏

1. 欲清洗前請先將主機關機，切斷電源拔離插座。
2. 將活水循環床墊由邊角向長水管的方向捲曲及輕壓。
(此步驟是為了先將床墊中的水先擠回主機水箱內，並縮小活水循環床墊的體積以方便移動)。
3. 將長水管從主機上拔下，並將長管水尾處折疊並且握緊。(如下圖)

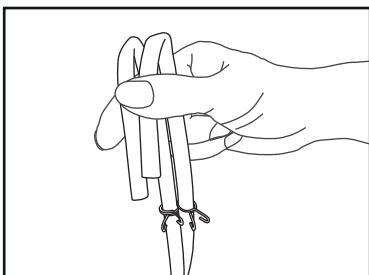

注意：

- ◆ 長水管及活水循環床墊中含有餘水
拔取長水管時，請務必先從主機水管連接孔端拔下長水管，以免造成漏水。

4. 將 U 型水管裝回主機的水管連接孔。
5. 小心的將長水管及活水循環床墊移動至廁所或地面。
6. 將長水管接在排水口，並多次的捲曲及輕壓，將床墊內的水排乾
7. 本床墊有兩面，藍色面可以用微濕的毛巾擦拭，絨毛面請盡量不要碰到水。
8. 以曬棉被的方式將活水循環床墊吊起，輕拍床墊的絨毛面，並將床墊曬乾。
9. 將 U 型水管裝回床墊連接孔。
10. 長時間不使用活水循環床墊時，應將內部的水放乾，將各部位擦拭風乾確保無水，包好放置於乾燥通風的地方。

注意：收納活水循環床墊時，床墊內部不可有餘水存留，以免造成發霉。

正式保證卡

品

承蒙選購“本公司家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期一年之內保固服務。

*本卡請填寫愛用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

*如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內，亦得酌收材料成本費或服務費，敬請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

*超過保證期間，得酌收材料費。

*本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日
保證期間	壹 年
顧客	姓名 電話 地址
經銷商 蓋 章	公業勳 司有風 印限企

北 區 服務處 Tel-(02)2646-5166

中 區 服務處 Tel-(04)2389-1238

南 區 服務處 Tel-(07)371-8422

勳風企業有限公司 榮譽出品
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD

新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 **0800-251-175**

保

質

保

證