




宮廷風

# 快煮壺

.....使用說明書.....

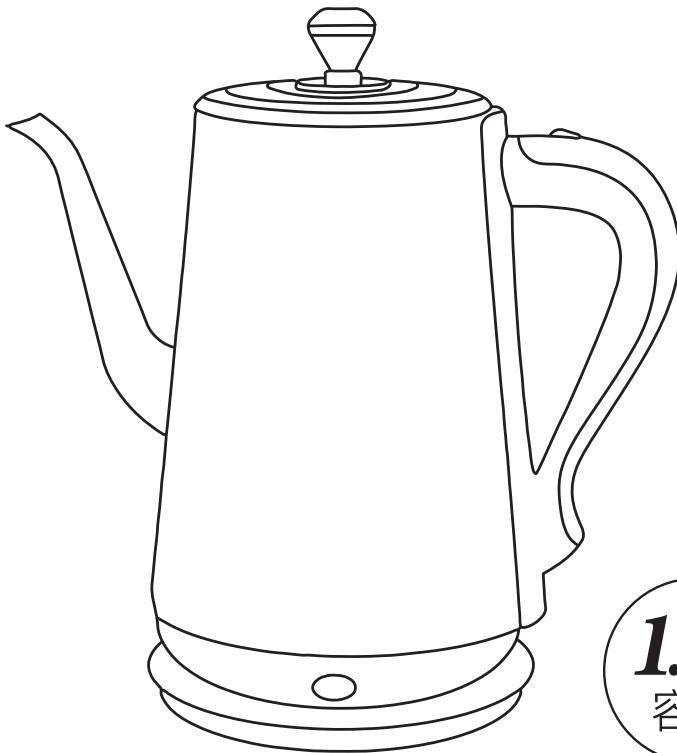

1.8L  
容量

使用前請務必詳閱本說明書，且本書附有保證卡，閱畢請妥善保存

## 產品特點

全自動無線快速電熱水壺款式新穎,美觀大方、具360度旋轉壺身、防乾燒保護、水沸自動斷電、扣蓋式壺蓋、水位指示一目瞭然等多重能,使用方便快捷。是現代家庭、辦公會客的最佳選擇。本產品適合家庭、酒店、辦公室,禮品饋贈,願它為您的工作、生活添姿加彩,成為您生活的好伴侶。

## 安全事項

本操作說明書包含正確使用本產品安全和說明,因此,當您使用前請認真、仔細閱讀說明書,以避免使用不當而造成損壞和危險。

01.當電源線或插頭有損壞,請勿再使用本機器;為了避免危險,禁止消費者等非專業人員更換維修,請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。

### **注意:禁止用戶勿自行拆開壺身尾蓋或電源底座。**

02.電熱水壺應和電源底座配套使用,嚴禁使用其他電源底座作配套。

03.需單獨使用額定電壓110V/60Hz的接地插座,切勿使用延長線或與其他電器共用一個插座。

04.請勿將電源線懸掛於桌邊或接觸到高溫物體。千萬不可沿其尖端來拽線、壓線或讓它垂直下來。

05.電熱水壺長期不使用時,請將電源線儲存在電源底座的電源線藏線槽中。

06.下列情況必須保證電源是斷開的:壺中無水時、加水時、不使用時、清潔或移動電熱水壺時、當電熱水壺出現問題時。

07.請勿向電熱水壺、底座任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他物品,避免觸電傷害。

08.請將電熱水壺移離底座再做加水操作,放置到電源底座前必須擦乾電熱水壺的水跡。**注意:確保電水壺在移開底座前,關掉電源開關。**

09.千萬不要把本產品放在熱源的表面或熱源旁,如烹調器、烘爐之類。不要在盛水的魚缸、沐浴、洗臉盆或其他器皿附近使用本產品。

10.禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用本產品,並遠離熱源,以免損壞塑料部件,不可靠近或置於任何電器之上。

11.操作時,請使用安全手柄,勿觸摸熱壺體或從壺嘴和壺中溢出的熱蒸氣。燒水時,須蓋上壺蓋,燒水過程中不可打開壺蓋,以免燙傷。倒水時,只能拿起涼手柄來提壺。使用完畢請不要用手接觸電熱壺的高溫表面,以免被餘溫燙傷。

12.嚴禁用本產品加熱除水以外的其他物體。加水時請勿超過額定最大水位,否則熱水會溢出或噴出導致漏水。燒水時,不能無水乾燒。

13.電熱壺在燒水過程中必須有人看管,並要把它放置在小孩觸及不到的地方。

14.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

15.孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。

# .....使用說明.....

第一次使用前或者長時間沒有使用後，應把水壺灌水至其最大水位，然後把水燒開一到兩次並倒掉，以便清潔壺身。此時燒開的水不可飲用！

- 01.按下開蓋按鈕，即可打開壺蓋。
- 02.把電源水壺移離電源底座，打開壺蓋後，向水壺內灌入清水，注意不要超過最大水位，蓋好壺蓋，放在電源底座上，注意接觸良好。
- 03.將電源線插頭插在110V交流電電源插座上，按下開關按鈕，電源指示燈亮，水壺開始加熱。
- 04.水開後，開關自動斷電，電源指示燈熄滅。
- 05.將電水壺提離電源底座即可倒水用。

**注意：**開蓋時注意不銹鋼件燙手。

**注意：**禁止觸碰壺嘴，以免燙傷。

## .....清潔、保養.....

- 01.將1:2醋酸水溶液1公升注入電熱壺內。
- 02.插上插頭，按上開關，電水壺開始工作。
- 03.溶液燒開後，拔掉電源，稍冷之後，用軟布或軟刷將水垢去除。
- 04.倒掉醋酸溶液後，用清水沖洗乾淨後，用軟布擦乾即可。
- 05.清潔過濾網。要經常清洗過濾網的水垢、雜物，汙物不多時可用水沖洗或用軟刷刷洗（不能用金屬硬刷）。
- 06.此電器不得浸水，且避免連接器受液體潑灑。

## .....故障分析及處理.....

故障	可能性原因分析	解決對策
指示燈不亮	插頭未插好	檢查插頭並重新插好插頭
	指示燈故障	請聯絡本公司客服安排維修
不加熱	開關按鈕未按到位	請將開關按鈕按到位
	發熱管故障	請聯絡本公司客服安排維修
	溫控器故障	請聯絡本公司客服安排維修
水煮沸時 開關沒自動切斷	壺蓋沒有蓋好	請蓋好壺蓋
	機器故障	請聯絡本公司客服安排維修
水還未煮沸 卻自動切斷電源	壺底水垢太厚	請清潔壺底水垢
	機器故障	請聯絡本公司客服安排維修

## 產品規格

品名：快煮壺

型號:NHF-K3005

額定電壓：110V/60Hz

消耗功率:1000W

額定容量：1.8L

限用物質表

設備名稱：快煮壺		型號（型式）：NHF-K3005及其系列型號				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
插接溫控組件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○

動風家電系列，您舒適生活的伙伴

## 動風正式保證卡

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡， 享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。			
<p>※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期 及經銷商確認章後開始生效。</p> <p>※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間 內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。</li> <li>(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。</li> <li>(3) 天災、地變所發生之故障。</li> <li>(4) 未出示本保證書時。</li> <li>(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商 印章時。</li> </ul> <p>※超過保證期間得酌收材料費</p>			
<p>請上勳風官網 <a href="http://www.supafine.com.tw">www.supafine.com.tw</a> 登錄 主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益</p>			
購買日期	年	月	日
保證期間	壹年		
顧客姓名	勳風公司		
顧客電話	印限企		
顧客地址		經銷商 蓋章	

請上勳風官網 <a href="http://www.supafine.com.tw">www.supafine.com.tw</a> 登錄 主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益			
購買日期	年	月	日
保證期間	<b>壹年</b>		
顧客姓名	合業勳		
顧客電話	司有風印限企		
顧客地址		經銷商 蓋 章	

**勳風企業有限公司** SHIVN FENG ENTERPRISE CO., LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
免付費服務專線 0800-251-175