充電式可調電壓捕蚊燈拍‧產品說明書

使用電蚊拍之前，請仔細閱讀本說明書

產品特點

1.內置鋰電池，其體積小，壽命長。
2.電池容量：1200mAh。
3.一級安全放電保護措施，安全有保障。
4.電池具有過載、過充、過放及短路保護功能。
5.照明燈採用壽命長、高亮度、節能紫光LED燈。

產品使用說明

首次使用時，請為產品充電4-6小時；請用USB電源線連接底座及USB轉接頭，將蚊拍放置於底座上充電。

O檔：為關機檔；將充電線連接充電口和電源，產品充電時，充電指示燈亮紅色；電量充滿時；充電指示燈亮綠色。

一檔：為電蚊拍檔；手動打蚊子，工作指示燈亮綠色，網面LED燈亮起。輕觸按住正面電擊開關按鈕產生高壓，此時通電，工作指示燈亮綠色。請緊握蚊拍柄揮動，讓網面接觸蚊蟲，就可直接殺死蚊蟲。

二檔：為滅蚊燈檔；充電線連接充電口和電源，將電蚊拍放入充電座時，工作指示燈亮綠色，電蚊拍LED燈自動亮起，此時電蚊拍處於滅蚊（誘蚊模式）等待狀態，網面產生高壓自動誘蚊滅蚊，同時也可作為電蚊拍使用。

注意：1. 誘蚊模式必須插入充電座連接電源使用。
2. 沒有充電時，就無法啟動電擊，只剩小夜燈功能。

高電壓：加強瞬間電壓，滅蚊威力加倍。
低電壓：適用於夜靜時段，滅蚊電擊聲安靜。

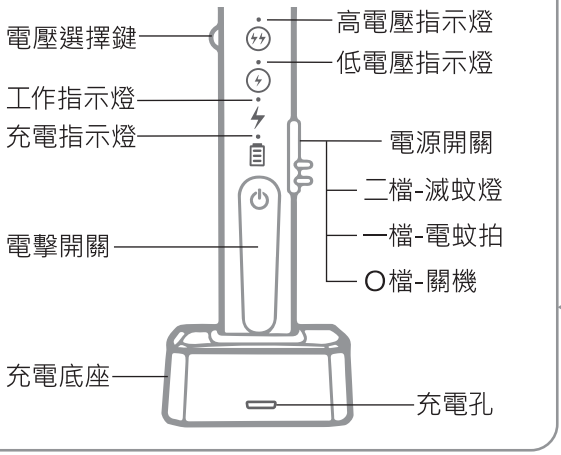

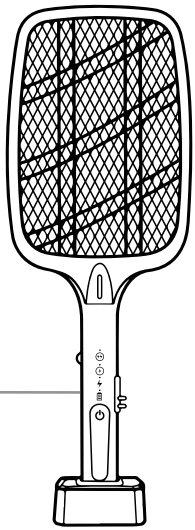

注意事項

1.電蚊拍工作於直流高壓，會產生一定強度火花，因此嚴禁在充滿易燃氣體的場所使用和檢修，通電時忌用手或導電金屬棒接觸高壓電網，以防意外！

2.本產品並非玩具，兒童不宜使用。

3.首次使用，要先充足電；使用後，請將電源開關推至O檔位置，若長時間不使用，需先充足電後再行放置，之後每三個月至少補充電一次。

4.若長時間沒有使用電蚊拍，請先充電8-10小時後再使用，以免降低電池壽命。**充電時間不要超過15小時**，充電時請不要按動開關或觸摸網面。

5.被擊斃於網面的蚊子，請抖動網使其脫落，可用柔軟的刷子輕輕刷落蚊蟲殘骸.

6.不可用金屬等導電物插入網面，以免造成觸電或蚊拍故障。

7.請不要拍打其它堅硬物體，以免破壞金屬網面。

8.請嚴格按照說明的要求和預防措施進行操作，請勿隨意拆卸，公司對因非法使用而造成的任何不利後果概不負責。

9.電蚊拍金屬網面破損或變形時，不要繼續使用。

⚠ 在充電時請勿接觸金屬網，請勿在有可燃氣體或易燃易爆物品，危險化學品的環境中使用本產品。

品名：充電式可調電壓電蚊拍 / 型號：DHF-T3500 / 輸入電壓：DC 5V

勳風家電系列・您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品 質

承蒙選購〝勳風家電系列產品〞不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務**(不包含配件及消耗性零件)**。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

⑴ 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。

⑵ 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。

⑶ 天災、地變所發生之故障。

⑷ 未出示本保證書時。

⑸ 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 *www.supafine.com.tw* 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日		
保證期間	壹年		
顧客姓名			
顧客電話			
顧客地址		經銷商蓋章	

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251-175

保 證