



乾溼吹 3合1

# 不鏽鋼吸塵器


方頭款 · 使用說明書

吸塵

吸水

吹風

30 公升

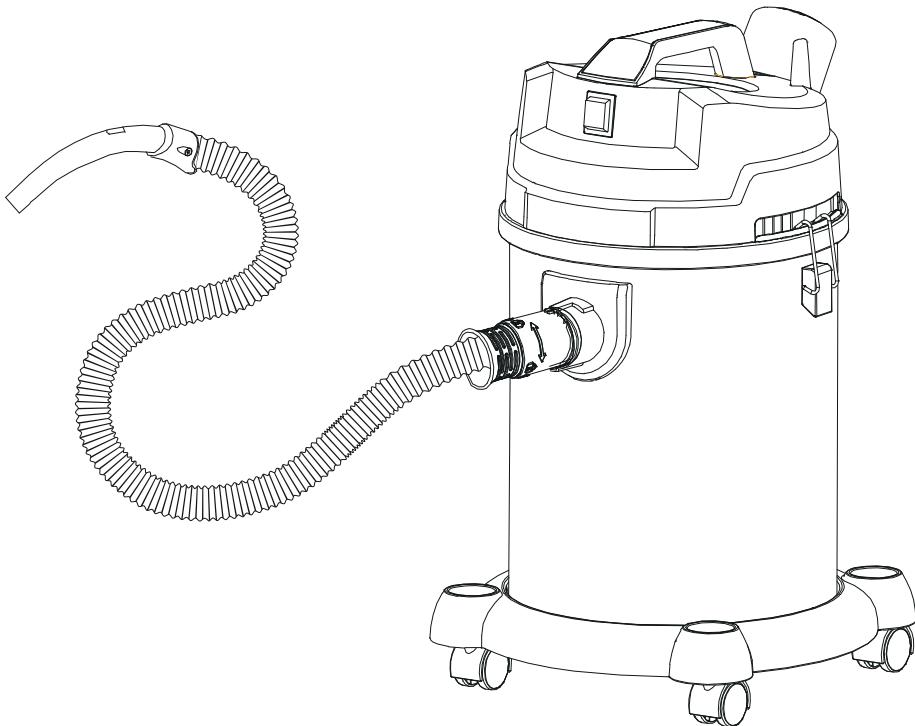


使用前請務必詳閱本說明書，且本書附有保證卡，閱畢請妥善保存

# 注意事項

1

01. 插電前務必注意使用的電壓是否與機體電壓符合，否則將造成危險，如操作方式皆正確時卻發生大的異音，表示有故障現象，宜立刻停止使用，並關閉電源，送修檢查。
02. 使用時如果機器聲音變大，請馬上關掉電源，並把桶內的垃圾倒掉，再將濾網袋清除乾淨後，才可以重新插電，繼續使用。
03. 請留意兩種吸嘴的特殊用途，依照需求更換適用之吸嘴，才能得心應手，事半功倍。
04. 本機不使用時及無人看管時，以及進行任何清潔或維護操作之前，請關閉電源將電源線拔離插座。
05. 請讓吸塵器遠離陽光直射和高溫場所。高熱會使吸塵器的塑膠部件變形和變色。
06. 請定期檢查軟管。如有任何損壞，請及時更換。
07. 請不要阻擋空氣的流動。阻擋空氣吸入或排氣口可能會損壞電機。
08. 請勿吸取任何易燃物，例如汽油、松香油、含酒精溶液等。
09. 請勿吸取未熄滅火爐與烤肉架上的餘燼或未熄滅木炭。
10. 請勿靠近火源及高溫或使用中之電器用品，如需清潔該電器用品時請先關閉其電源。
11. 如使用中吸塵器傾倒時，請立即關掉電源，扶正機體，方可開電繼續使用。
12. 請勿將機體浸在水中或曝露於雨中，插電時插頭、插座和雙手要保持乾燥。
13. 在拔出電源插頭時，切勿只拉扯電源線，需按住插座並握住整個插頭後才可將插頭拔離。
14. 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
15. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
16. 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
17. 吸塵器不能在溫度過高的環境中使用或者長時間連續使用。在使用前，請確認機身濾網或塵筒濾網已安裝到位。如若沒有安裝，機器不能使用。

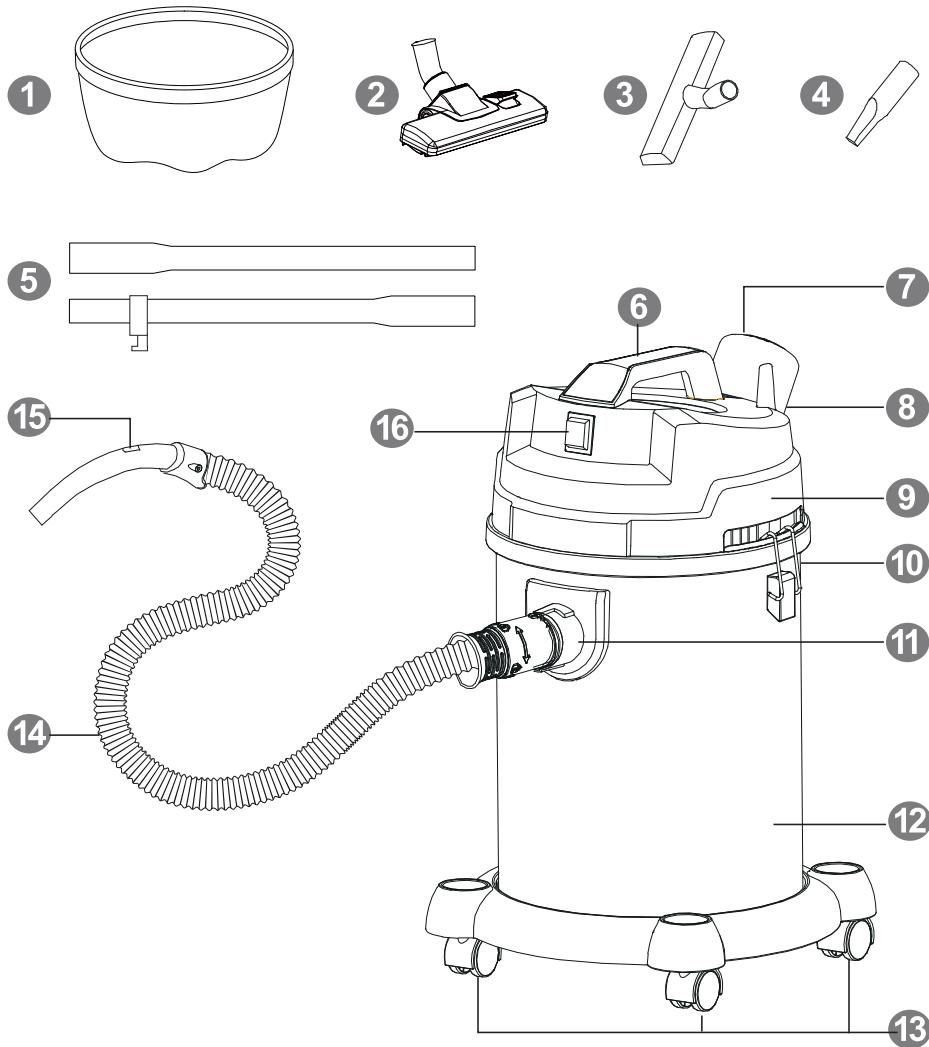

- |         |       |           |         |
|---------|-------|-----------|---------|
| ① 濾網袋   | ② 大地刷 | ③ 刮水濕吸頭   | ④ 扁吸頭   |
| ⑤ 塑膠管   | ⑥ 把手  | ⑦ 空氣過濾消音器 | ⑧ 排氣口   |
| ⑨ 上蓋馬達頭 | ⑩ 上蓋扣 | ⑪ 進氣口     | ⑫ 不鏽鋼桶身 |
| ⑬ 萬向輪   | ⑭ 軟管  | ⑮ 空氣調節鍵   | ⑯ 開關    |

## 部件功能

**進氣口** 欲使用吸塵功能請將軟管安裝在進氣口上。

**排氣口** 欲使用吹氣功能請將軟管安裝在排氣口上。

**大地刷** 使用在地毯或蓆墊上，清潔惱人的毛髮灰塵。


**扁吸頭** 使用在狹窄的隙縫地方例如窗台及桌椅角落，掃把清潔不到的牆角。

**刮水濕吸頭** 用於清潔硬地板或地毯上的水，拔去水刮刷片時，可吸取細沙或香煙屑及乾的垃圾。

**空氣調節鍵** 調整手柄上的空氣調節鍵可以調節吸力。風門越大，吸力越小。

## 萬向腳輪安裝方式

將機器取出後，將筒身底座向上，然後將萬向腳輪，依圖示方向裝入，要確實裝入到位( 有四個腳輪)。

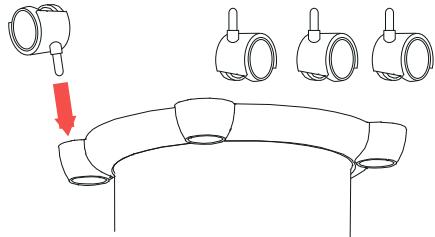


## 吸塵功能安裝方式


將軟管一端插入桶身進氣口 · 另一端接上塑膠管，

在塑膠管另一端接上所需的刷頭後，

插上電源開始清潔工作。

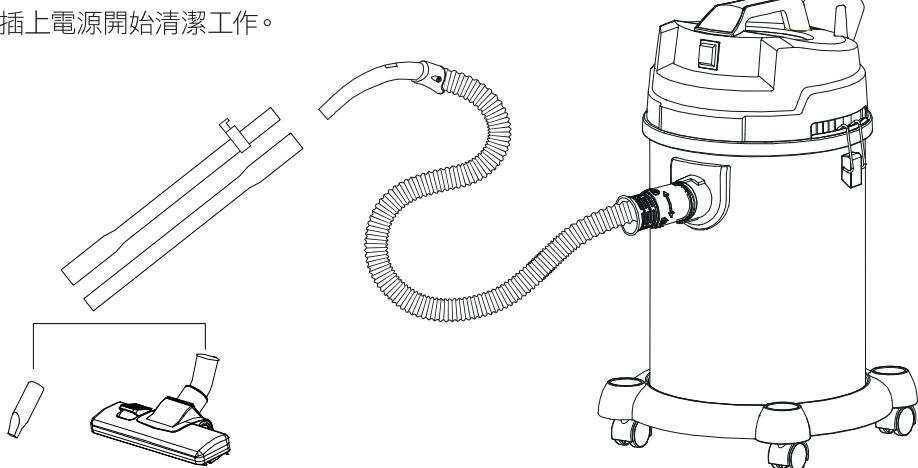


## 吸水功能安裝方式

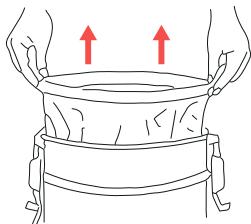

1.吸水時一定移除桶內濾網袋，當吸水的水量達到安全容量時，機頭的浮球(止水閥)會浮起並擋住馬達口，使的吸塵器變的無吸力，此時需將筒身內的水倒出，才可再次使用。


2.將軟管一端插入桶身進氣口，另一端接上塑膠管，在塑膠管另一端接上所需的刷頭後，插上電源開始清潔工作。

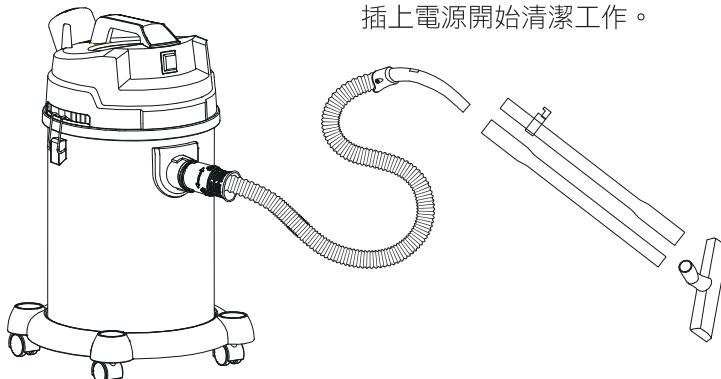

## 吹氣功能安裝方式

1.請先取下排氣口上的空氣過濾消音器。

2.將軟管安裝在排氣口上，插上電源開始吹氣。



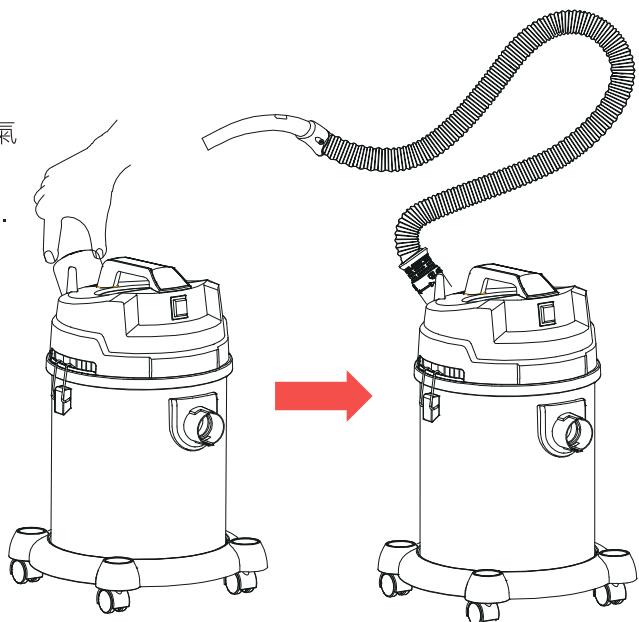


## 馬達保護裝置—浮球

- 1.當塵筒中充滿水時，浮球(止水閥)將上升，機器會停止工作以保護產品。另外有異常聲響，此時是提醒電源尚未切斷。因此請將桶內的水倒掉，然後重新啟動機器，即可正常使用。
- 2.當上蓋馬達頭倒置時，浮球(止水閥)會上升。在這種情況下，請切斷電源，將上蓋馬達頭擺正後重新啟動機器，即可正常使用。
- 3.機器工作時，若浮球(止水閥)上升堵住進風口時，可能會損壞馬達並導致火災。

## 使用後之處理

- 當使用完畢或吸力明顯下降時，請切斷電源並及時清空桶內。
- 清潔時請先打開上蓋扣，取下上蓋馬達頭後，再傾倒桶內的垃圾，否則將會滋生細菌及產生惡臭，另外因為桶身為金屬製造部分，若殘餘有水分之物質容易引起桶身生鏽，切記。

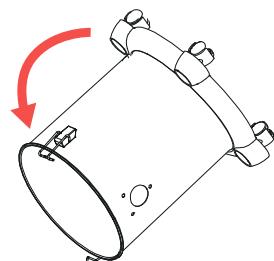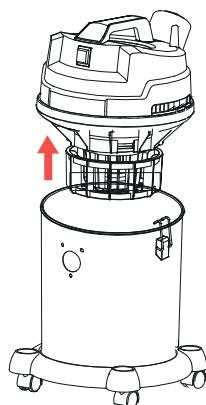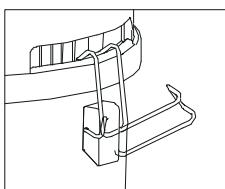

## 清潔與維護


### 清洗之方法

- 清洗時請使用濕抹布擦拭軟管及桶身，並晾乾後再予以收藏，
- 切勿使用揮發性物質或松香油和汽油來擦拭零件，必要時可使用中性清潔劑稀釋清水後清洗，收藏前務必晾乾。

### 濾網的維護

- 打開上蓋馬達頭，取出濾網袋前，請先握住濾網袋中心邊緣，上下搖晃約20次。再將濾網袋取出，用刷子輕輕的把灰塵彈掉，用水清洗乾淨。
- 濾網袋為不織布材質，可以清洗後重複使用，清洗後請小心扭乾或掛著自然風乾。
- 重新組合：先把濾網袋放入桶身並對正它，再把機體頭部放下去，並扣緊扣環。

**注意** 上蓋馬達頭的外緣，一定要和濾網擰框對正，不可偏斜，正確組裝完畢後才可以繼續使用。

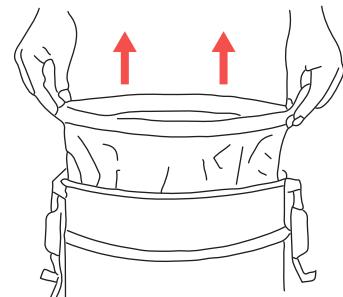

## 故障排除

| 問題       | 可能原因   | 解決方式                       |
|----------|--------|----------------------------|
| 電機不工作    | 電源插頭鬆脫 | 請將插頭重新插好                   |
| 吸力下降     | 軟管問題   | 若是軟管阻塞，請清潔疏通；若是配件鬆脫，請重新連接好 |
|          | 集塵桶太滿  | 如果水太多，請將其清空。               |
|          | 濾網袋太滿  | 如果濾袋太滿，請將其清理乾淨。            |
| 軟管從桶身上脫落 | 軟管連接不良 | 將軟管重新插入桶身。                 |

若上述方式無法解決問題，請聯絡本公司客服安排維修。

## 產品規格

7

品 名：吸塵器

型號：HHF-K3679

額定電壓：110V/60Hz

消耗功率:1200W

容 量：約30公升

限用物質表

| 設備名稱：吸塵器 |                   | 型號（型式）：HHF-K3679     |                      |  |  |  |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| 單元 Unit  | 限用物質及其化學符號        |                      |                      |  |  |  |
|          | 鉛<br>Lead<br>(Pb) | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電源線組     | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 內部配線     | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 馬達       | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 五金類      | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 塑膠類      | ○                 | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |

動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

|   |            |   |
|---|------------|---|
| 品 質   |            |   |
| 承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，<br>享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。   |            |   |
| ※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期<br>及經銷商確認章後開始生效。  |            |   |
| ※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間<br>內亦得酌收材料成本費或服務費：請諒解。<br>(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。<br>(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。<br>(3) 天災、地變所發生之故障。<br>(4) 未出示本保證書時。<br>(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商<br>印章時。<br>※超過保證期間得酌收材料費<br>※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。 |            |   |
| 請上勳風官網 <a href="http://www.supafine.com.tw">www.supafine.com.tw</a> 登錄<br>主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益  |            |   |
| 購買日期  | 年          | 月 |
| 保證期間  | 壹 年        |   |
| 顧客姓名  | 勳風企業有限公司   |   |
| 顧客電話  | 印限企        |   |
| 顧客地址  | 經銷商<br>蓋 章 |   |

|  |        |            |   |
|--|--------|------------|---|
| 請上動風官網 <a href="http://www.supafine.com.tw">www.supafine.com.tw</a> 登錄<br>主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益 |        |            |   |
| 購買日期   | 年      | 月          | 日 |
| 保證期間   | 壹年     |            |   |
| 顧客姓名   | 公業勳    |            |   |
| 顧客電話   | 司有風印限企 |            |   |
| 顧客地址   |        | 經銷商<br>蓋 章 |   |

**動風企業有限公司**  
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD  
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號  
免付費服務專線 **0800-251-175**