注意事項

►當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售后服務部門的專業人員來更換維護。

►本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

►使用本機時請離牆30cm以上，遠離窗簾及碎布等雜物。切勿在窗簾容易被吸進的地方使用。使用方法錯誤將會造成機器之故障及事故之原因。

►切記勿讓機體沾到水及任何油漬物。注意勿將金屬物、木棒、紙片等異物插入。

►機體如沾到水或以沾濕的手去操作，容易產生漏電或觸電之危險。

►運轉中切勿將手指、金屬物或異物插入涼風吹出口，避免受傷·觸電及機體損壞。

►拔掉電源插頭時，務必手握插頭部位慢慢拔開，外出時或長時間不使用時，切記將插頭處插座拔掉。

►切勿在高溫·灰塵多或濕度高（像是浴室）等地方使用。請放置在堅固且平穩之場地，如放置在不平穩之場地，可能會導致機體傾倒而導致危險，如放置在鬆軟的墊子等上面時，不但不穩且危險。

►請勿朝本機噴殺蟲液或是酸性、油性等化學液體，以免機體塑膠部份發生變質。

►長期不使用本機時，請關閉開關並拔除電源，收藏在乾燥處。

►馬達安全保護裝置：

1.過流保護：電流超出規定值就會停止工作，請重新啟動才能正常運轉。

2.堵轉保護：電機IC有程式保護功能，當風葉卡住不轉動時，造成電流超載停止工作。請重新啟動能正常運轉。

►僅可由電器隨附之電源供應單元供電。

裝配說明

支架底座安裝 **僅供〝立扇〞機型**

① 將伸縮管插入底座中間孔洞中，底座下面再用底座螺絲旋緊固定。

② 取出整顆風扇主體，將半圓管支架下方孔洞插入伸縮管，並將固定鈕旋緊。

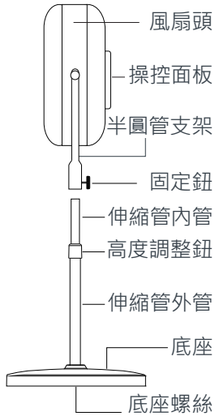

風扇拆卸安裝步驟 **適用於立扇 / 地扇**

① **拆卸時** 請先取下固定前網罩的螺絲，即可拆卸前網。

② 然後順時針轉開葉束，再取下扇葉即完成拆解。

③ **安裝時** 將扇葉背面的凹槽對準馬達軸的插梢，然後逆時針旋緊葉束。

④ 將前網放在後網上，再鎖緊前網罩螺絲即完成安裝。

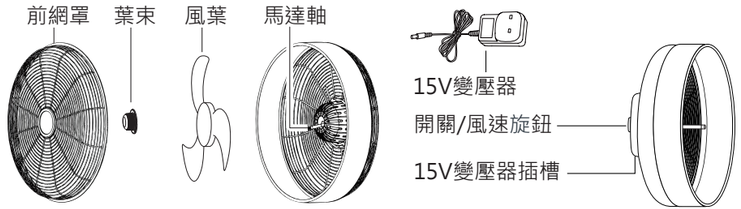

產品清潔

01.拆裝或清潔風扇之前，請先關掉風扇以及拔掉插頭。

02.清潔外殼部位時，請使用柔軟的布料，沾取些許溫水和肥皂水來擦拭外殼，再用乾燥的軟布擦拭。

03.不可使用任何有機溶劑、化學藥劑等洗潔劑產品清洗風扇。

04.清潔時，請勿將風扇直接沖水清洗，注意勿讓水進入風扇馬達內部。

勳風 SUPA FINE

DC 內旋 微電腦 **風扇**

使 用 說 明 書

請您在使用之前仔細閱讀本說明書。
閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

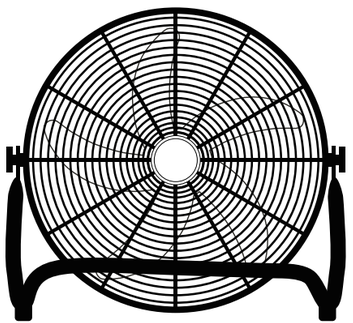

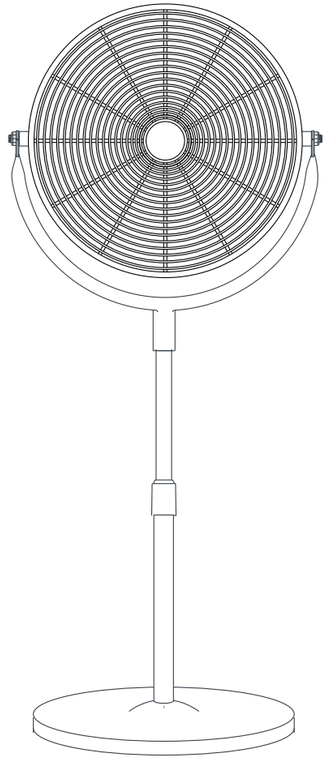

控制面板操作說明

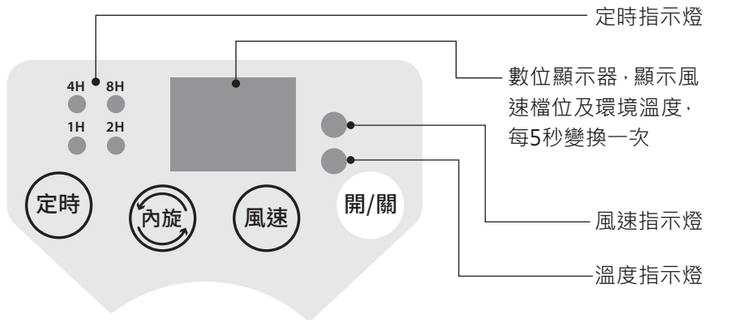

使用前，請先確認電源是否有準確插入並穩固，並且確保支架及風扇主體以鎖緊穩固。

►**開關功能**：總開關，按下〝開/關〞鍵後開啟風扇(預設為3檔風速)，再按下則關閉所有功能。

►**定時功能**：按下〝定時〞鍵啟動定時功能，每次按下順序為1H→2H→4H→8H→關閉定時，定時時長可由面板燈號查看。

►**內旋功能**：按下〝內旋〞鍵啟動內旋功能，馬達軸心開始以斜角進行360度旋轉，順時鐘逆時鐘隨機，再按下則關閉內旋功能。

►**風速功能**：按下〝風速〞鍵以調整風速，風速順序為四檔→五檔→...九檔→重複一檔(依此循環)。

產品規格

產品名稱：DC內旋微電腦風扇　　額定電壓：15V ⎓　　消耗功率：30W

產品型號：HFB-S0881、HFBS0877、HFB-S0891、HFB-S0888

遙控器操作說明

本產品生產時已對碼完成，遙控器可正常使用；若無法正常使用則需手動對碼：

1.請將遙控器準備好。　2.請將本產品重新插電。

3.將遙控器對準本產品，按下對碼鍵。

4.如有〝滴〞的一聲即對碼成功。

★以上步驟請在60秒之內完成。如未對碼成功，請重複1-4步驟。

►**開/關機鍵功能**：按〝開/關〞鍵第1次，開機，風扇輸出強度默認為第3檔，再按一次，關閉風扇。紅色風速檔位指示燈亮。

►**智能風鍵功能**：開機後，按〝智能風〞鍵一次，進入智慧風模式工作，再按一次〝智能風〞鍵，關閉智能風進入正常風工作模式。啟動後面板顯示EC。

►**內旋鍵功能**：按下〝內旋〞鍵啟動內旋功能，馬達軸心開始以斜角進行360度旋轉，順時鐘逆時鐘隨機，再按一次則關閉內旋功能

►**定時−鍵功能**：開機後每按一次〝定時−〞鍵，依次為已定時8小時→已定時4小時→已定時2小時→已定時1小時→定時已取消。依此迴圈工作。相應定時紅色指示燈亮。

►**定時+鍵功能**：開機後每按一次〝定時+〞鍵，依次為：已定時1小時→已定時2小時→已定時4小時→已定時8小時→定時已取消，依此迴圈工作。相應定時紅色指示燈亮。

►**風速−鍵功能**：開機後每按一次〝風速−〞鍵，依次為：二檔風→一檔風→一檔風(重複)。紅色風速檔位指示燈亮。

►**風速+鍵功能**：開機後每按一次〝風速+〞鍵，依次為：四檔風→五檔風→...九檔風→九檔風(重複)。紅色風速檔位指示燈亮。

設備名稱：DC內旋微電腦風扇　　型號(型式)：HFB-S0881、HFBS0877、HFB-S0891、HFB-S0888						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源供應器	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
五金類	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

動風家電系列・您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品質

承蒙選購〝動風家電系列產品〞不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務**(不包含配件及消耗性零件)**。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
(3) 天災、地變所發生之故障。
(4) 未出示本保證書時。
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上動風官網 *www.supafine.com.tw* 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年　月　日		
保證期間	壹年		
顧客姓名			
顧客電話			
顧客地址		經銷商蓋章	

動風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD
新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 0800-251-175

保證