


設備名稱：電風扇		型號(型式)：				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組 (含電源線材)	○	○	○	○	○	○
風速切換開關	○	○	○	○	○	○
風扇馬達 (含馬達運轉電容、溫度保險絲、內部配線、接地線、螺絲、束帶、線夾、閉端子)	○	○	○	○	○	○
塑膠材料部件(含馬達前後殼、馬達首部、螺帽、螺絲、開關旋鈕、抽管、底座、下杯)	○	○	○	○	○	○
金屬部件(前後護網、葉片、中管、中管轉接頭、螺帽、螺絲)	○	○	○	○	○	○

備考 1.“超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2.“○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3.“-” 係指該項限用物質為排除項目。

360° 雅緻精品
循 | 環 | 扇

MEIJI 美緻

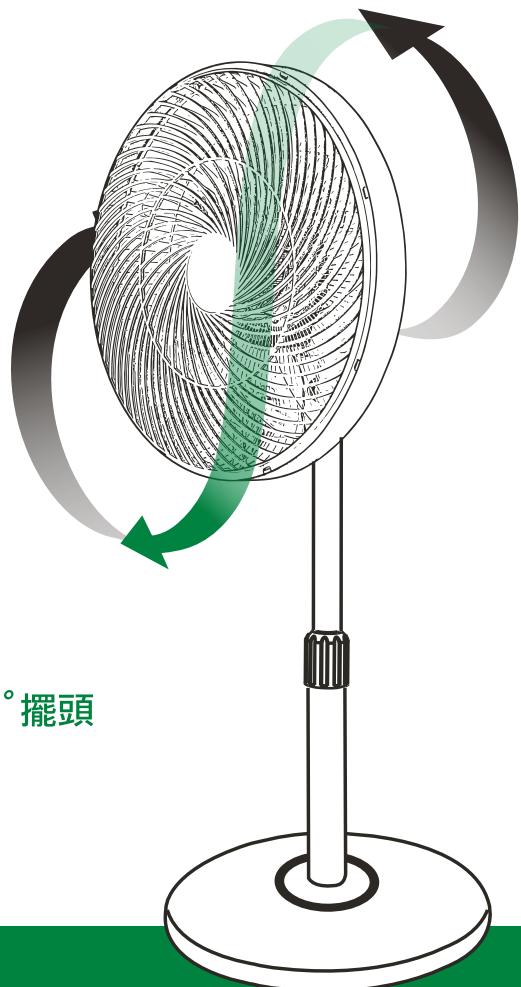

勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品	質
承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，	
享有自購買日期起一年之內保固服務。	
※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期	
及經銷商確認章後開始生效。	
※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間	
內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。	
(1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。	
(2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。	
(3) 天災、地變所發生之故障。	
(4) 未出示本保證書時。	
(5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商	
印章時。	
※超過保證期間得酌收材料費	
※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。	
保	證

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保證期間	壹年		
顧客姓名	台灣勳 風企 業有 限公 司		
顧客電話	印限企		
顧客地址		經銷商 蓋 章	

動風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251-175

MIT 台灣製造 | 360° 擺頭

承蒙您選購勳風家電系列產品，
在此表示衷心的謝意。
請您在使用之前仔細閱讀本說明書。
閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

重要的安全說明


請仔細閱讀和保存這些使用說明，為減少使用電器過程中產生火災、電擊或受傷的危險，請務必遵循下列的基本預防措施。

01. 請按照本說明書的說明使用風扇，當有易燃、易爆物品在場時，請勿使用風扇。其他可能導致火災、電擊或受傷的操作方式並不推薦。
02. 該風扇適合居家使用，不適合在商業、工業或戶外使用。
03. 請避免被戶外環境的陽光直接照射，請勿將風扇的插頭或電源線浸泡在水中或其他液體，嚴禁噴灑水或其他液體。請在乾燥的水平面上使用。
04. 插頭和插座的連接不穩固有可能導致溫度太高以及插頭變形。
05. 在移動風扇的位置或清洗風扇之前，請先關掉風扇和拔出插頭。當不使用風扇時，請關掉開關，緊握插頭並將其拔離插座，請勿透過拉電源線來拔除電源。
06. 當電源線或插頭損壞、機身故障、跌落過或其他任何損壞時，請勿再使用風扇。
07. 請勿將風扇或其零件放在靠近火源、廚房器具或加熱器的地方。
08. 嚴禁碰觸風扇轉動的零件。當風扇的外殼被拆掉或損壞時，請勿使用風扇。
09. 請勿將風扇懸掛於牆壁或天花板。
10. 請勿使用其他不被推薦的配件或任何固體調速裝置來使用此風扇。
11. 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
12. 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
13. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

產品規格	額定電壓	額定頻率	消耗功率
14吋	110V	60Hz	55W

警告及注意事項

1. 為了減少發生火災或電擊的危險，請勿使用任何固體加速裝置。
2. 使用前請先確定插座上之電源為110V方可使用。
3. 擺放時請勿傾斜以免傾倒損壞。
4. 請勿放置於高溫或潮濕的地方使用。
5. 拆裝前、後網之前，請關掉風扇及拔掉電源插頭。
6. 當發現任何異常，請立即關掉風扇及拔掉插頭，並送往經銷商處理。

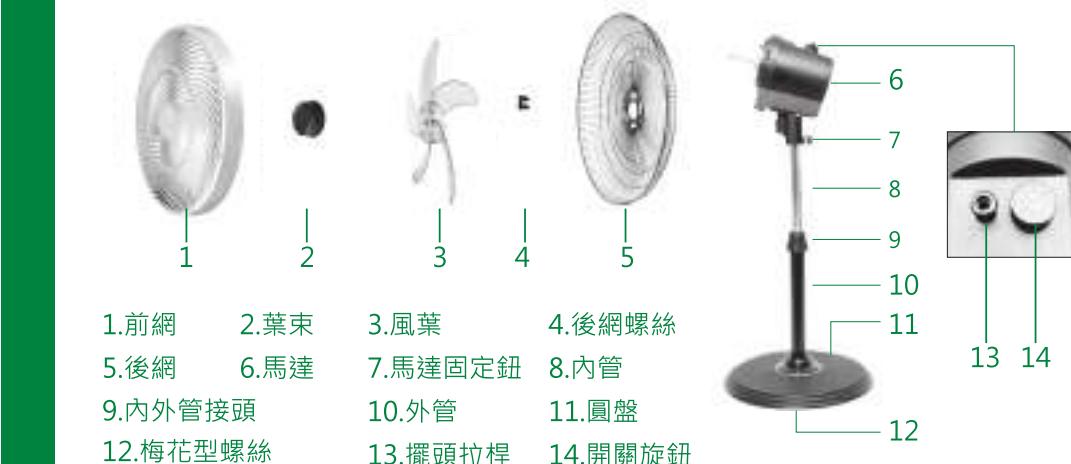

裝配說明

1. 將外管插入圓盤上凹槽，再由圓盤底部以梅花型螺絲旋緊固定。
2. 向上移動內管，拉高到合適的高度，再將內外管接頭旋緊。
3. 取出馬達機頭，並旋下馬達前殼上的螺絲。
4. 把後網的三個孔對準馬達前殼上三個孔裝好，用旋下的螺絲旋緊確保後網緊緊的安裝在馬達前殼上。
5. 將風葉對準馬達軸心的槽位裝入，接著用葉束以逆時針方向旋入，以鎖緊風葉。
6. 為確保風葉被正常安裝，用手轉動風葉，如旋轉不正常，則請按步驟5開始重新安裝。
7. 將前網安裝在後網上，並使用前網邊沿的網扣將其扣緊。
8. 將內管插入馬達首部連接孔中，並順時針旋緊馬達固定鉗。

運轉操作

1. 將風扇置於乾燥的水平面上。
2. 將插頭接入交流電源插座。
3. 旋轉馬達上開關旋鈕達到欲選擇的速度（3-高，2-中，1-低，0-關）。

360° 擺頭

擺頭拉桿位於馬達後殼的上面，按下拉桿風扇開始360° 擺頭，拉起拉桿則停止擺頭。

清潔風扇的注意事項

1. 清潔風扇之前，請先關掉風扇以及拔掉插頭。
2. 請使用柔軟的布料、溫水和肥皂弄濕來擦拭外殼。
3. 請勿使用化學清潔劑。
4. 請勿將風扇浸入水中或讓水滴入馬達零件。
5. 請勿使用汽油、稀釋劑或其他化學品來清潔風扇。