

常見問題

01. 機器上下兩部分無法扣鎖像是有什麼東西頂住:
 - 請檢查機器下部分扣鎖面是否有異物阻隔。
02. 通電無法啟動:
 - 請檢查電源插頭是否有效連接到帶電的插座上。
 - 請檢查機器上下兩部分是否緊密地扣鎖在一起。
 - 請檢查機器料斗蓋板是否蓋好。
03. 下米不順或機器可轉動但無米出:
 - 請檢查您的稻穀是否含有雜物(如稻草、樹枝、樹葉、小石子及鐵釘等)·此時請清理稻穀中的雜物,確保進料口無雜物卡住。
 - 請檢查碾米篩的安裝是否正確,安裝方法請參照上述機器及碾米篩的拆裝方法。
04. 在碾米過程中忽然停機或機器停止運轉
 - 請先斷開電源,檢查您的稻穀中是否有異物,特別是硬物(如小石頭、鐵釘之類)。
 - 請清理碾米篩內的異物,檢查碾米篩是否已損壞,更換碾米篩請參照上述(機器及碾米篩的拆裝方法)。
 - 如確定穀物中沒有稻草、樹枝、樹葉、小鐵釘、小石子等雜物時,可將精米度調節檔位調節到胚芽米檔位後重新啟動機器。
05. 碎米偏多
 - 稻穀品種、體積大小、乾濕度、產地、儲存的時間及儲存方式等因素會影響碎米率。

維護及保養

- 1、每次工作結束後,應清理機器及碾穀室內殘留的穀糠。
- 2、如長期不使用本機器,應進行一次徹底的清潔後放置於乾燥處。
- 3、不使用時,請關閉電源且拔下插頭。

品名:黃金胚芽米機 型號:HF-N520 電壓:110V,60Hz 功率:260W

—— 勳風家電系列·您舒適生活的伙伴 ——

勳風正式保證卡

品質保證

- ※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。
 - ※如有下列情形之一者,雖在保固服務期間內,亦得酌收材料成本費或服務費,敬請諒解。
 - (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
 - (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
 - (3) 天災、地變所發生之故障。
 - (4) 未出示本保證書時。
 - (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。
- ※超過保證期間得酌收材料費
※本服務卡無從補發,敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號,以確保保固權益

購買日期	年 月 日	保證期間	壹年
顧客姓名			
顧客電話			
顧客地址			

勳風企業有限公司 榮譽出品 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD Tel:(02)2646-5166 Fax:(02)2646-4919
北區服務處 Tel:0800-251-175 中區服務處 Tel:(04)2389-1238 南區服務處 Tel:(07)371-8422

品質保證

勳風 SUPA FINE 黃金胚芽米機

新鮮 營養 美味 健康 無毒



鮮碾現煮·營養滿分

承蒙您選購勳風家電系列產品,在此表示衷心的謝意。請您在使用之前仔細閱讀本說明書。閱畢後,請將本說明書和保修卡妥善保存好。

注意事項

01. 使用本產品時請注意用電安全，嚴禁兒童自行操作。
02. 必須使用有可靠接地的電源，電源地線不能和水管等公用設施連接。
03. 必須使用單獨專用的插座，插座應為帶有國家認證的合格產品
04. 禁止用水清洗機器，防止產品漏電造成損壞。
05. 禁止將產品放在高溫環境下使用，產品周圍環境溫度應低於攝氏40度以下。
06. 禁止自行拆裝、分解、改造產品。
07. 機器應避開有水、潮濕的地方，避免絕緣材料老化且後部必須留有一定空間，否則頂住電源線引起電源線插頭變形或破損，導致短路、起火等事故。
08. 當電源線損壞必須經由產品製造商或維修部來維修，勿自行拆機更換。
09. 在拆卸機器清潔之前請先斷開電源，拔掉插頭時應緊握電源插頭，如硬拉電源線來拔出插頭，容易導致電源線損壞而發生觸電、漏電等危險。
10. 應把本產品放在平穩堅固的桌面上，避免機器傾斜、不平導致異常噪音。
11. 放入稻穀前請先仔細篩選，去除異物(如稻草、樹枝、樹葉、小石子及鐵釘等)，以免造成進料口堵塞、機器堵轉或其他嚴重意外。
12. 清潔時請使用毛刷，請勿使用鋼絲球、研磨性清潔劑或腐蝕性液體，以免損壞機器。
13. 機器工作時禁止移動，以免發生危險。
14. 本產品僅限家庭使用，不能作為商業使用。
14. 稻穀碾製完成時，請手動關閉電源，如未及時關閉，本產品會於使用20分鐘即自動關閉。


拆卸清潔與易損件更換(請先關閉電源並拔掉插頭)

01. 機器及碾米篩的拆裝方法(圖A)：按壓機器兩側中部的扣鎖，同時向上提起機器的上半部，可以看到機器的下半部露出碾穀室及碾米篩，此時可抓住碾米篩向外拉出清潔或更換，裝回時抓住碾米篩查看碾穀篩的方向插入即可。**注意：碾米篩的方向一邊是有缺口的"進料口"，將有缺口的一邊向機器內部的方向且缺口向上插入即可，如缺口向下則會堵塞出料口，導致稻穀不能進入碾穀室機器則無法碾米。**
碾米篩裝好後提起機器的上半部，同時按壓機器兩側扣鎖對準下半部上的定位柱向下壓，確認機器上下兩部分鎖緊即可。
02. 清潔：每次使用本機器後，請使用毛刷將機器的上下兩部分、碾穀室、固定碾米篩上的臥槽及碾米篩上穀物、穀糠清潔乾淨。
03. 易損件的更換：如在碾出的穀糠內發現有大量的完整稻穀或米粒時請更換碾米篩。

保修規定

01. 本產品在正常使用狀況下整機保修一年。
02. 保修期的起始日期以產品售出日期為準，售出時必須填寫保修卡。
03. 在保修期內若有下列之情形恕不免費維修。
 - 凡沒有按說明書上要求使用本產品而造成故障。
 - 凡自行修理，改裝導致本產品損壞。
 - 凡長期使用於環境惡劣的場所對本產品造成的故障或損壞。
 - 凡天災、跌落、碰撞、電壓不當所造成的故障或損壞。
 - 凡因使用而自然損耗。
04. 對已過保修期的產品本公司維修服務中心仍繼續為您提供服務。

產品示意圖

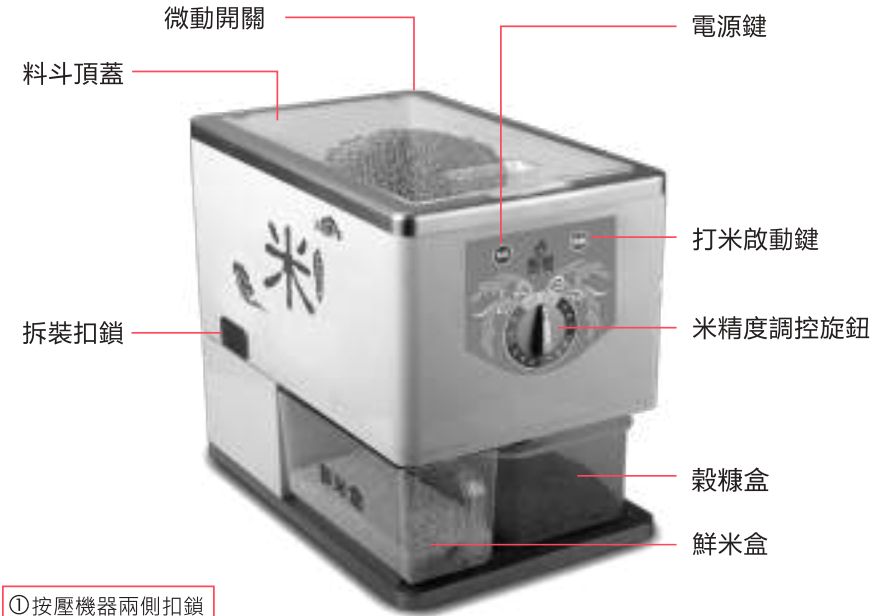


① 按壓機器兩側扣鎖



(圖A) 拆裝碾米機



碾米篩(碾米使用) X 2

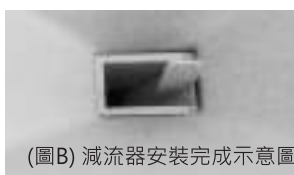

(圖B) 減流器安裝完成示意圖

使用方法

01. 開箱檢查：檢查機器電源線和其他配件，是否完好無破損後，把機器放在平穩的桌面上，再檢查鮮米盒和穀糠盒是否放好位置，再插好電源線。
02. 注入稻穀：打開機器上的料斗頂蓋，倒入適量的稻穀後蓋好料斗頂蓋。**注意：料斗頂蓋若未蓋好，將無法啟動開關機器則無法動作。**
03. 機器的工作啟動：按電源鍵開啟電源(再按電源鍵電源關閉)，確認電源開啟後再按啟動鍵啟動機器碾米。打5秒後暫停機器，將打出的米倒回機器再重新啟動。**注意：如在碾米過程中打開料斗頂蓋，則機器會自動停止工作，此時應重新將料斗頂蓋蓋好再按啟動鍵機器恢復正常工作。**
04. 米的精度調節：精米度調節由"深糙米、淺糙米、胚芽米、白米"四個調節檔位構成，可根據個人口感及需要調節米的精度。
05. 米、糠分離完成碾穀：面向機器，左邊是鮮米盒，右邊是穀糠盒，可分別取出。
06. 工作完成關閉電源：按電源鍵關閉電源，且拔掉插頭。
07. **減流器**：用於減少稻穀的流量，碾糙米或第二次過碾米粒或碾小顆粒的稻穀時，請裝上減流器。
減流器安裝：請依圖示方向將減流器裝入碾米機漏斗入料口處，以防入料口阻塞停機。(圖B)

