

105mm

142mm



封面

**注意事項與警語**


01. 體內裝有心臟起搏器等醫療器具者，嚴禁使用本產品。
02. 使用本產品測量的時候，會有生物電流通過體內，可能會影響體內醫療器具正常工作，造成嚴重後果。
03. 成長期兒童、病患、孕婦可能無法正確測量身體脂肪率等指標，這是由於體內水份含量等身體組成狀況發生了變化，與平均值有誤差。
04. 成長期兒童、病患、孕婦請慎用，請遵守醫囑。
05. 請確保赤腳與金屬電極之間的接觸良好，否則會僅顯示您的體重。
06. 請放置於平坦且牢固的地面使用，不同地面處測量的體重可能有誤差，請勿在本產品上堆放物品。
07. 所秤物體請勿超過最大秤量值180kg，以免損壞產品感測器。
08. 避免將體重計放在過熱、過冷或濕氣重的地方，以維持正常的測量功能。
09. 請保持表面乾燥，避免有水時測量會不慎滑倒。
10. 請勿使用水柱或大量的水及液體直接清洗，以免造成機件故障。
11. 避免使用化學溶劑擦拭，以免破壞機殼光澤與結構，可用布沾水擦拭。
12. 長時間不使用體重計，請取出電池。
13. 本產品嚴禁重摔、撞擊、或沖擊。請勿用力跳上秤重。
14. 本產品僅家庭秤重之用，不得用於商業或其他用途。
15. 產品外觀、顏色，依實際出貨為主，請勿自行分解修理或改裝。
16. 此產品非醫療器材，所有APP計算數據僅供參考。

**產品規格**

品名：藍牙智能健康體重計	最小重量感度：5Kg
型號：HF-G2058B	最小單位：0.1Kg
額定電壓：DC 3V	測量單位：kg / lb
使用電源：4號(AAA)電池x2(另購)	材質：鋼化玻璃 / ABS塑料
LED螢幕尺寸：75x31mm	產品重量：1.36Kg
最大負載重量：180Kg / 395lb	產品尺寸：300x265x23mm

**安裝說明**

1. 打開產品底部電池蓋。
2. 依正負極方向放入2顆4號(AAA)電池後，再蓋回電池蓋。

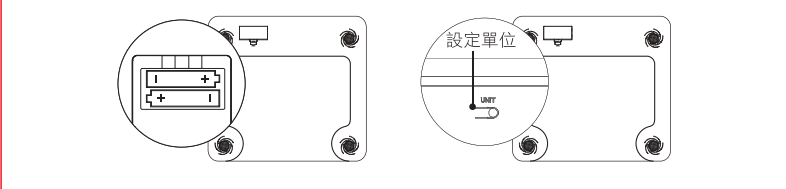

當出現以下情況時，請更換所有電池


- 出現此顯示
- 顯示屏變暗
- 按鍵後顯示屏未亮起

**使用方法**

1. 將體重計放置於平整、硬實的地面，赤腳站上體重計的金屬片上。
2. 第一次秤重時，體重計會自動調整，連續上秤2-3次，即可獲得準確的測量結果。



**可同時儲存8位用戶資料**

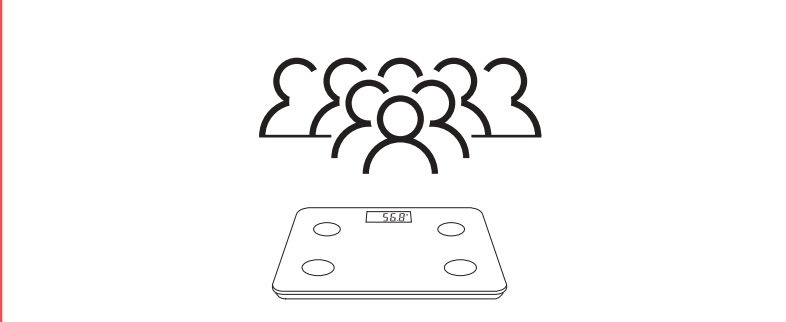

**App程式安裝與註冊**

1. 掃描QR code安裝程式，或於App Store / Android Google Play下載/安裝 "OKOK International"。
2. 開啟手機藍牙功能與 "OKOK International" App，依照下列步驟進行體驗。



**12項指數資料**


- 基礎代謝
- 身體年齡
- 肌肉
- 內臟脂肪
- 體重
- 去脂體重
- 骨量
- 水份
- BMI
- 脂肪率
- 蛋白質比例
- 肥胖度

**體重計本體功能介紹**

UNIT	測量單位	二種單位選擇: kg(公斤)、lb(磅)
	自動開機	雙腳直接站於秤台上，螢幕自動顯示開機畫面
	自動關機	當測量完畢，螢幕約10秒後數字消失自動關機
	超重顯示	當測量體重超過180kg，呈現此螢幕即表示過載
	低電量顯示	當顯示此螢幕時，表示需更換電池

藍牙智能健康體重計

使用說明書

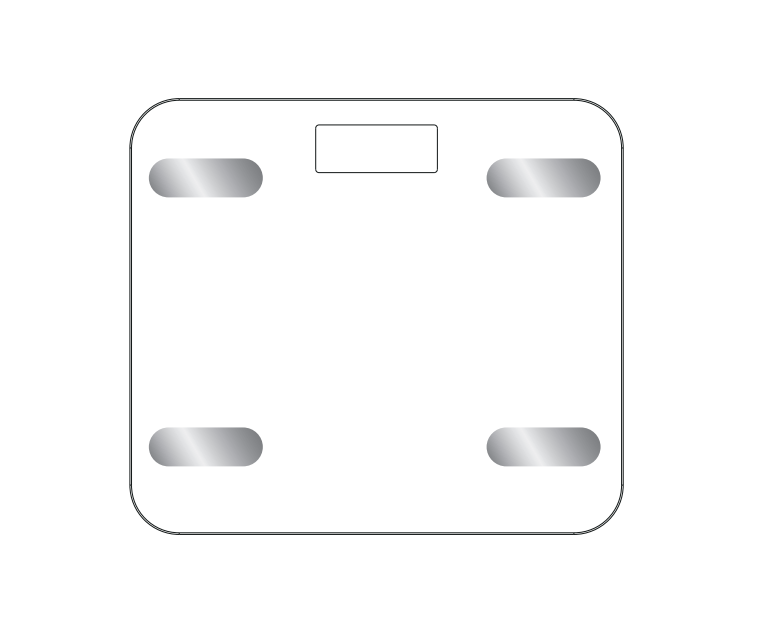


為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

**使用步驟**

1. 帳號註冊
2. 身高、體重單位設置
3. 基本資料設立
4. 目標體重設立

5. 點擊設備，連結及綁定手機與體重計

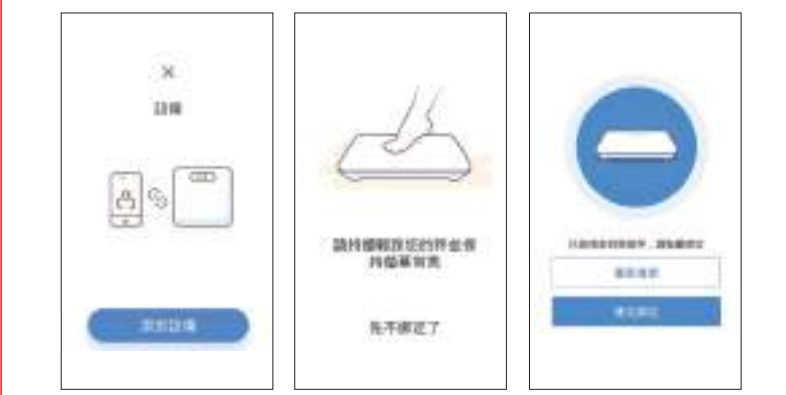

6. 點擊上秤開始秤重



8. 點擊趨勢，可追蹤指數資料



9. 於我的，可編輯目標體重與設定多達8位使用者資訊



※貼心設置秤重時間提醒功能



※於設定功能中可開啟4項健康指數  
除了可以設立8位使用者外，另提供"訪客"(跳出則不留紀錄)使用，點擊"動態"介面左上角即可設立



※實際操作方式依最新APP版本為準。

勳風家電系列·您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品質  
 承蒙選購"勳風家電系列產品"不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務(不包含配件及消耗性零件)。  
 ※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。  
 ※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。  
 (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。  
 (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。  
 (3) 天災、地變所發生之故障。  
 (4) 未出示本保證書時。  
 (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。  
 ※超過保固期間得酌收材料費  
 ※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 [www.supafine.com.tw](http://www.supafine.com.tw) 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹年	
顧客姓名	公業勳風有限公司	
顧客電話		
顧客地址		

勳風企業有限公司 SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD  
 新北市汐止區八通路一段94巷2-1號  
 免付費服務專線 0800-251175

封底