

封面


40x14.5cm/M摺

完成尺寸10x14.5cm

封底

負離子隨身空氣淨化器

使用說明書

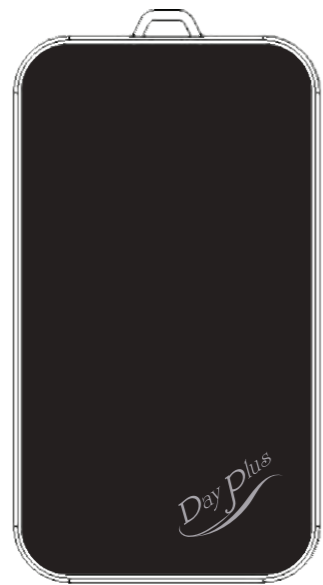

請您在使用本機前仔細閱讀本說明書。
在使用本產品時，請遵循安全和正確的使用方法。

注意事項

- ◆該產品長時間充電會縮短電池壽命，充滿電後顯示燈綠燈亮起時，請及時拔除電源。
- ◆產品在充滿電後，若無使用產品，待機一段時間後，因待機會損耗電量的緣故，因此能繼續充電為正常現象。
- ◆產品工作時，會有微弱的聲音，正常不超過20DB，用手捏住碳刷頭或者碳刷頭處有導電異物等，會產生靜電現象，聲音變大；請及時鬆開手指或者清理碳刷頭處異物。
- ◆本產品初次使用前需進行充電。充滿電後，若長期不使用時，請每半個月至一個月充滿電一次，以免電池耗損。
- ◆有心臟病且佩戴心律調節器的人禁止使用本產品。
- ◆本產品工作及存放溫度為-20°C~45°C。若在超出該溫度範圍下使用或者存放產品，可能會有工作失靈等異常情況出現。
- ◆產品充電過程中，請不要用手或者金屬等導體觸碰電源插座及充電口，以防止產生短路而燒壞產品。
- ◆可以使用行動電源或電腦對本產品進行充電，確保充電輸出不高於5V/1A。
- ◆產品使用通用安卓USB充電口，插不進時，需注意插口方向。
- ◆本產品充電時間：一般為2-3小時即可充滿，充滿電後請您拔下充電線。
- ◆本機一次充滿電可工作時間約10-12小時。

- ◆本產品在佩戴並處於工作狀態的情況下，儘量避免碳刷頭與人體皮膚接觸，否則會影響負離子釋放，同時產生輕微放電或針刺感，但由於產品釋放的電流極低，小於20mA，能量較小，所以不會對人體產生影響。
- ◆本產品在佩戴使用時，產品頂部碳刷頭可能會對人體產生輕微的針刺感(各人體感不同，因每個人電磁場及自身所帶正電荷與負電荷不同，本產品產生的負離子是呈負電荷，若自身衣服或身體摩擦產生正電荷過多則針刺感相對明顯，尤其穿著化纖類衣物及其它易產生靜電的衣物)是正常現象。
- ◆請使用輸入電壓規格達5V/1A的電源供應器，若使用其他未達1A的電源供應器，可能會有無法充電、充不滿電等異常情況。
- ◆當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，請必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
- ◆本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
- ◆孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ◆本說明書所講述的功能，不可作為將產品另做特殊用途的理由。

動風家電系列·您舒適生活的伙伴

動風正式保證卡

品質

- 承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。
- ※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。
- ※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。
- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
 - (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
 - (3) 天災、地變所發生之故障。
 - (4) 未出示本保證書時。
 - (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。
- ※超過保證期間得酌收材料費
- ※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹年	
顧客姓名	公業動風有限公司	
顧客電話	印限企	
顧客地址		

動風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 免付費服務專線 0800-251175

保證



警告

- ◆請勿將本機浸入到液體中，也不要讓液體進入機器。
- ◆不要在洗澡或沐浴過程中使用本機。
- ◆請勿將本機放置在不安全易墜落的地方。
- ◆本機的存放位置應遠離熱源、散熱器、加熱器及其它可發熱設備。
- ◆在可燃氣體、易燃氣體、易燃易揮發液體存在的環境下，如加油站、液化氣站等場所禁止使用本產品。
- ◆不要在被子或毯子下使用本產品。
- ◆不要私自拆卸及維修本產品。

溫馨提示

- ◆本機之電池為：3.7VDC聚合物鋰電池。
- ◆本機充電時間：一般為2-3小時即可充滿，充滿電後請您拔下充電線。
- ◆配套使用常規5V/1A的USB電源供應器，若使用其他未達1A的電源供應器，可能會有無法充電、充不滿電等異常情況。

產品結構圖

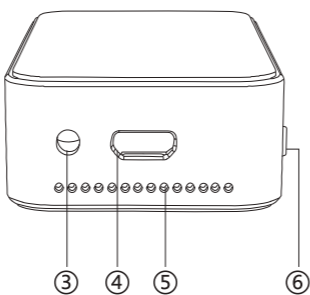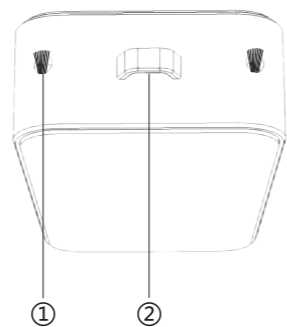

產品使用方法

1. 主機操作

長按開關鍵2秒開機，主機進入空氣淨化運行狀態，指示燈呈綠色。長按開關鍵2秒關機，主機停止運行，指示燈熄滅。

2. 指示燈狀態

指示燈亮紅色表示產品電量不足，請及時充電；充電時指示燈閃紅燈，充滿電時指示燈亮綠燈。充滿電約2-3小時即可。

清理與保存

- ◆請定期用濕巾擦拭機器外殼及清理碳刷頭，清理時請把產品關機。
- ◆請勿讓水或其他液體流入機內，切勿將本品浸入水中。
- ◆碳刷頭髒汙後會影響釋放負離子及降低淨化效果，本產品開機後是通過碳刷頭電離空氣產生負離子。
- ◆請勿用帶腐蝕性的清潔劑擦洗機器外殼。
- ◆該設備正常使用時，建議每週按上述方法至少清理一次。
- ◆如果長時間不用本產品，請關機後連同充電線放入產品的包裝內，並進行妥善保管。

產品規格

產品名稱	負離子隨身空氣淨化器
產品型號	HF-B188N
電壓	DC5V
電流	<20MA
功率	<1W
負離子濃度	>500萬/CM ³
重量	45g
產品尺寸	68 X 38 X 16 MM

附件 USB線、掛繩、說明書、充電座。

設備名稱：負離子隨身空氣淨化器 Equipment name		型號(型式)：HF-B188N Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PBC板	○	○	○	○	○	○
負離子發生器	○	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.